

Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag

! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van


maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Model
AO13**

WAARSCHUWING


Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van de trekkoorden, kettingen, banden en koorden waarmee de raambekleding bediend wordt. Ook kunnen ze koorden om hun hals wikkelen. Houd, om wurging en

verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Plaats bedden, wiegen en ander meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding. Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen. Installeer en gebruik de bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid overeenkomstig de installatie-instructies om het risico op verstikking en verstrengeling te verkleinen. In overeenstemming met EN 13120

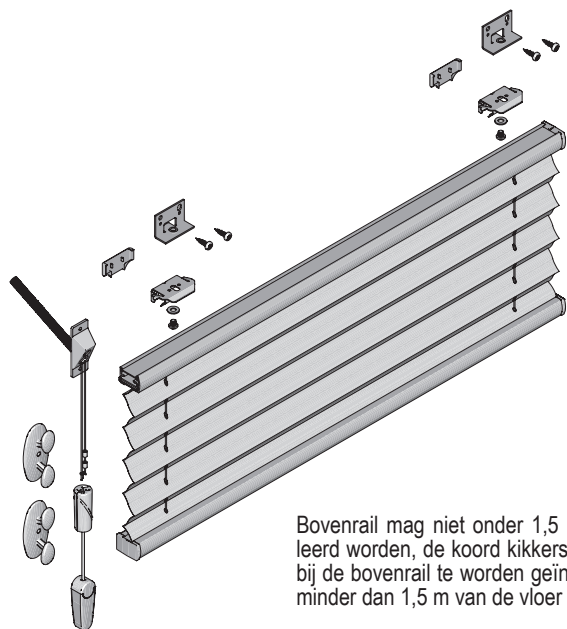


Bovenrail mag niet onder 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden, de koord kikkers dienen zo dicht mogelijk bij de bovenrail te worden geïnstalleerd en mogen nooit minder dan 1,5 m van de vloer geïnstalleerd worden.

Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	2	2	2	2	4	2	1
81 - 150 cm	3	3	3	2	6	3	1
151 - 220 cm	4	4	4	2	8	4	1
221 - 230 cm	5	5	5	2	10	5	1

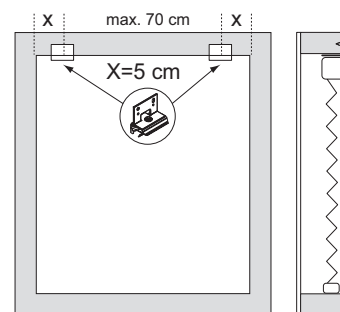


Samenstellen van de clip

1

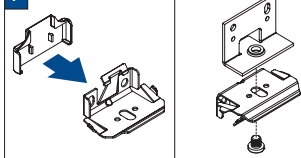


Boren

2

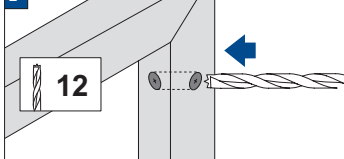


Montage clip

3

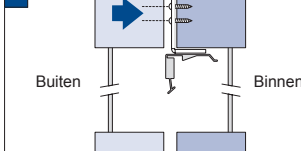

Inschuiven van de geleide veer


4

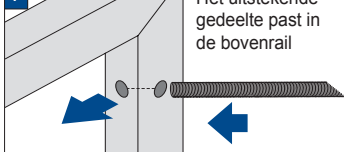

Het uitstekende gedeelte past in de bovenrail


Vastschroeven van de afdekkap

5

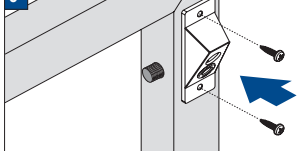


Inbrengen van het koord door de veer

6

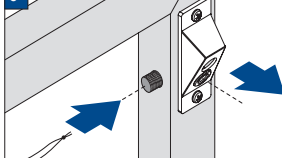


Montage

7

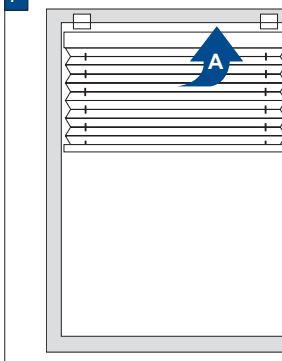


Montage

7-A1

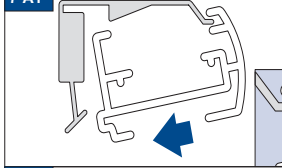


7-A2

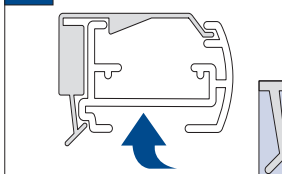


Koordverbinder

8

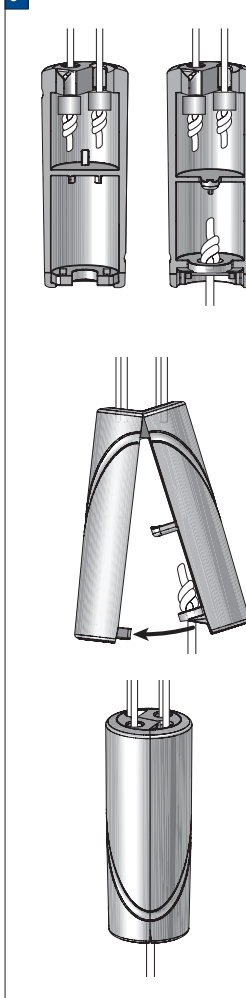

Gordijn vastzetten

9

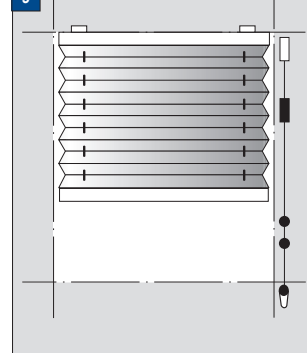

Demontage

