


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag







Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Model
BB20T**

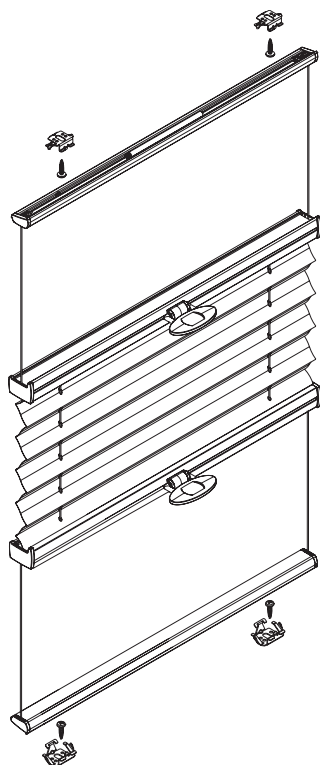

Product width	Number of parts		
0 - 80 cm	4	4	4
81 - 150 cm	6	6	6

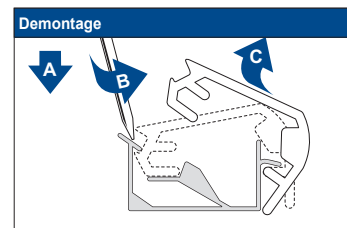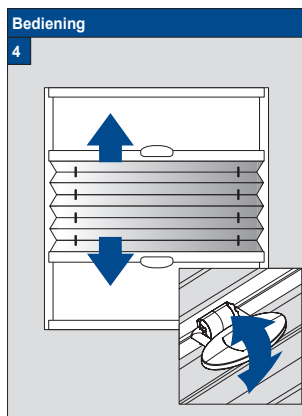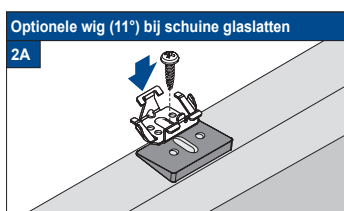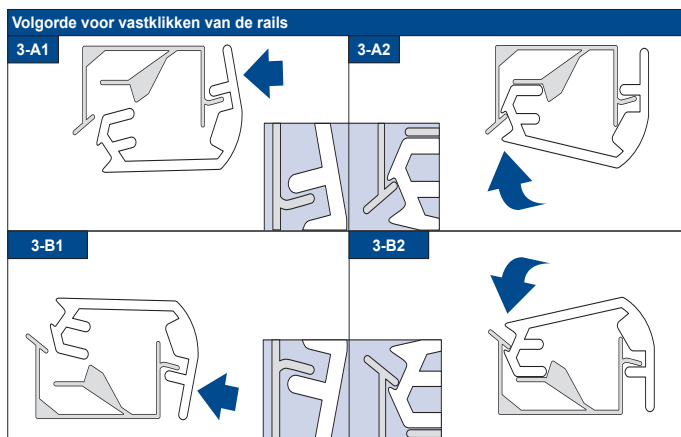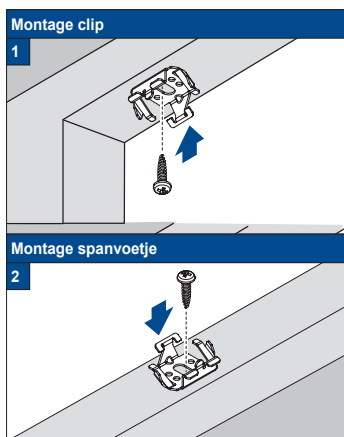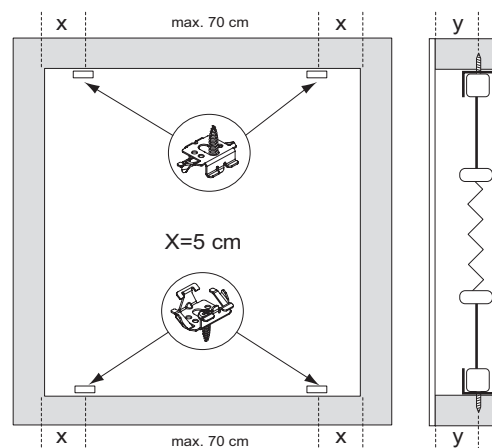


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.


Model
BB20T

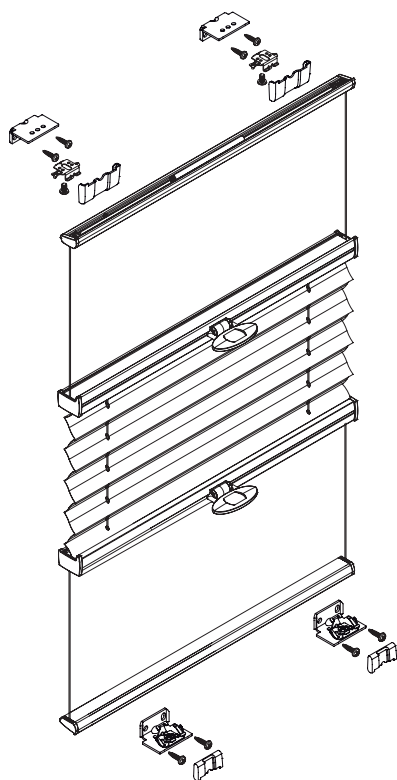


Productbreedte	Aantal onderdelen					
0 - 80 cm	4	4	4	4	8	4
81 - 150 cm	6	6	6	6	12	6

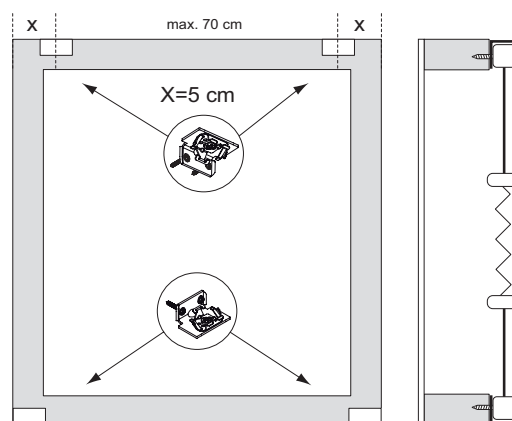

Op de dag montage (rail boven)

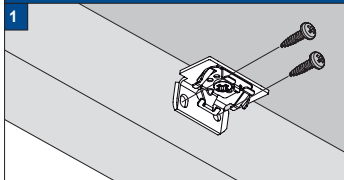


Op de dag montage (rail onder)

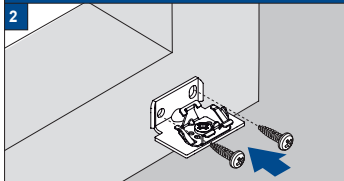


Montagevolgorde




Volgorde voor vastklikken van de rails

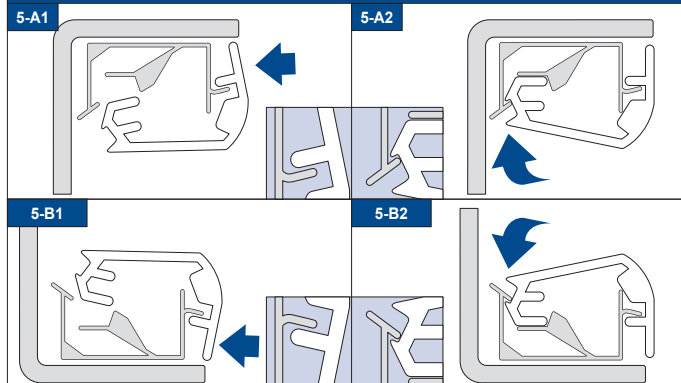


De afdekkappen boven aanbrengen

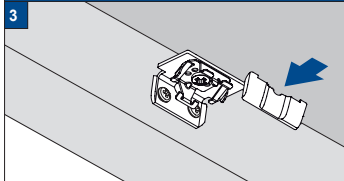

De afdekkappen onder aanbrengen

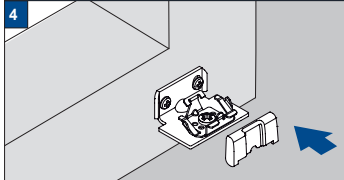

Bediening

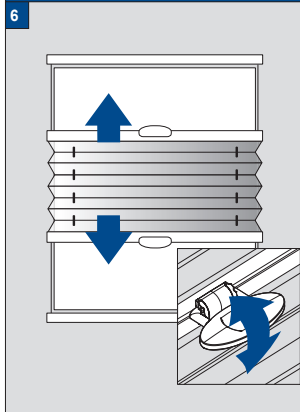

Demontage

