


## Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Model**  
**BB30/31**  
**BB35/36**

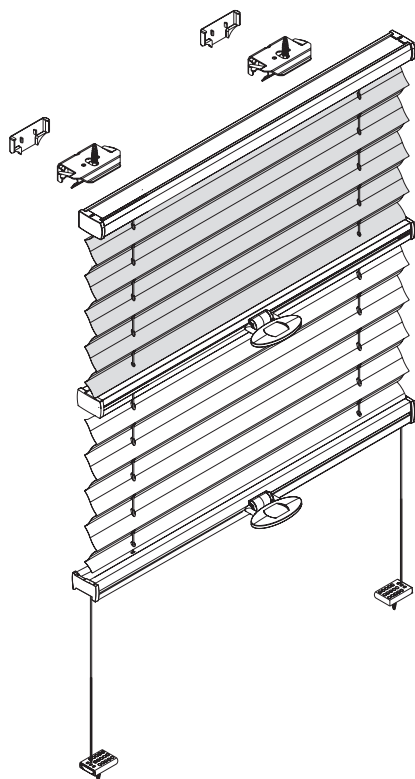


| Product width | Number of parts |   |   |   |
|---------------|-----------------|---|---|---|
|               |                 |   |   |   |
| 0 - 80 cm     | 2               | 2 | 2 | 4 |
| 81 - 150 cm   | 3               | 3 | 2 | 5 |

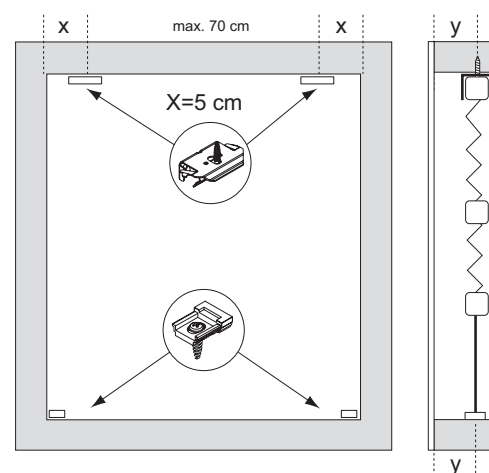


### Montage afdekkap

1

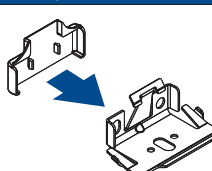


### Montage clip

2

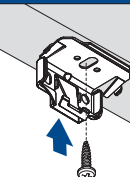


### Montagevolgorde

4

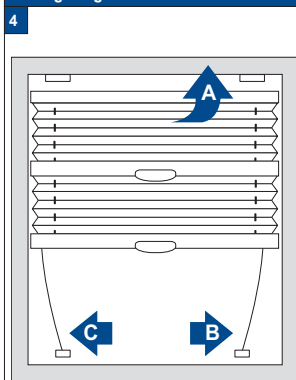


### Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

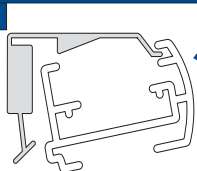


4-A2

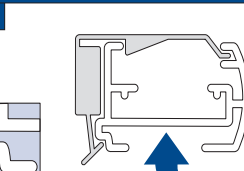

4-B/C 1

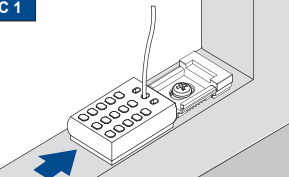


4-B/C 2

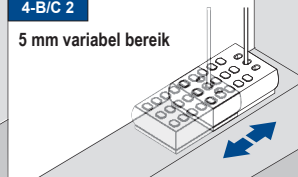



5 mm variabel bereik

### Bediening

5

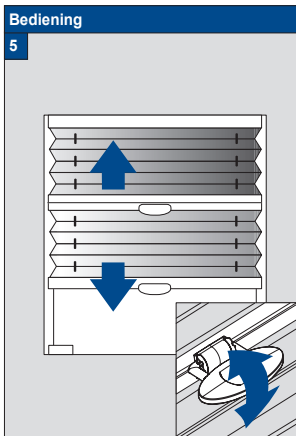


### Demontage

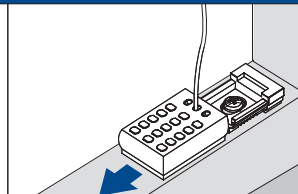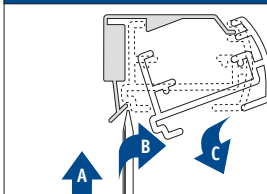

### Montage spanvoetje

3

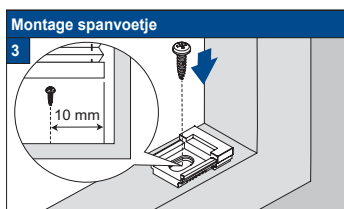


## Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Model**  
**BB30/31**  
**BB35/36**

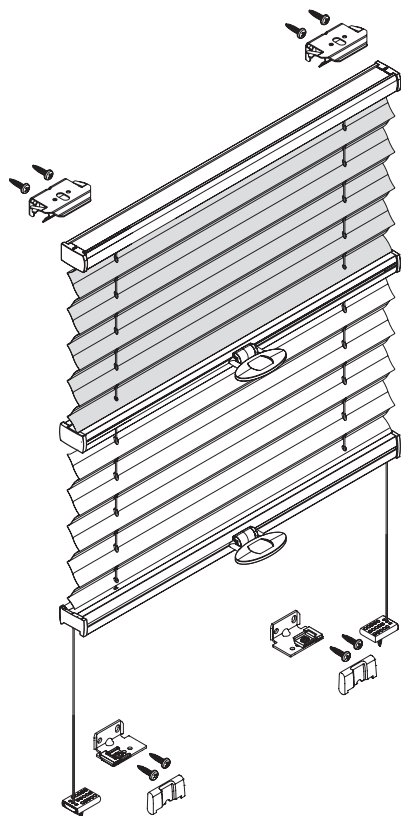


| Productbreedte | Aantal onderdelen |   |   |   |    |   |
|----------------|-------------------|---|---|---|----|---|
|                |                   |   |   |   |    |   |
| 0 - 80 cm      | 2                 | 2 | 2 | 2 | 8  | 2 |
| 81 - 150 cm    | 3                 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |

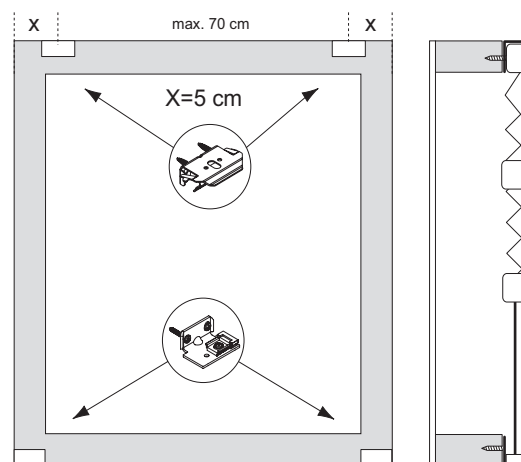


### Op de dag montage (rail boven)

1

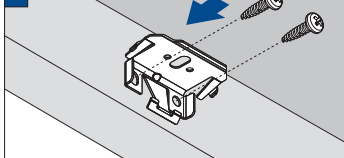


### Op de dag montage (spanvoetjes onder)

2

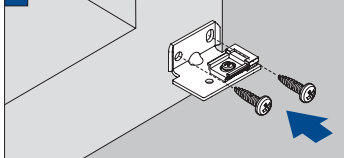


### De afdekkappen onder aanbrengen

3

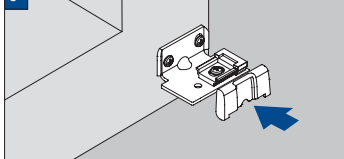


### Montagevolgorde

4

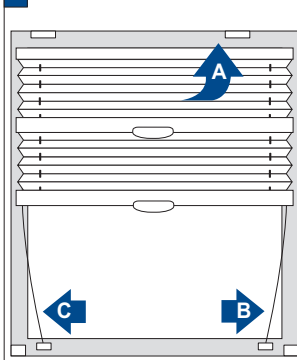


### Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

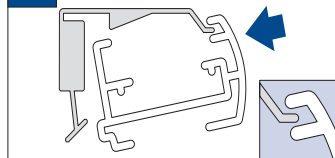


4-A2

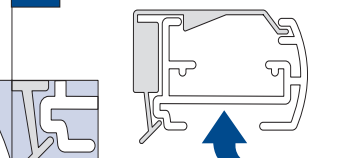

4-B/C 1

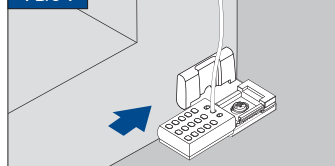


4-B/C 2

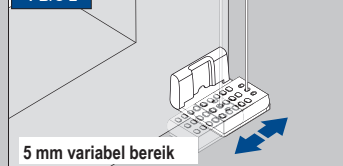

### Bediening

5

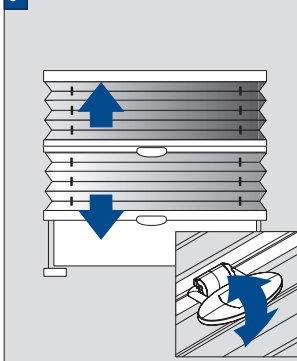

### Demontage

