


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
BB80
BB85

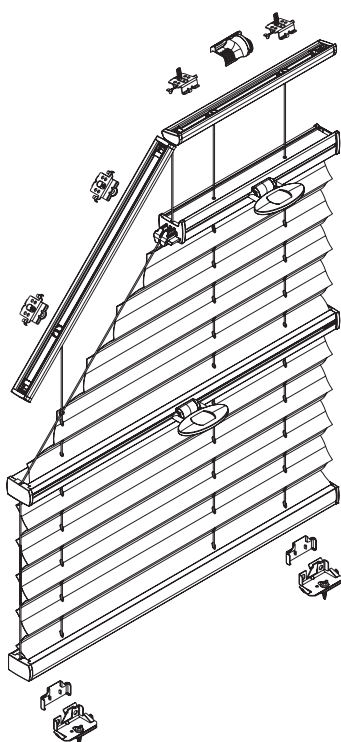


						
0 - 80 cm	2	2	var	var	1	var
81 - 150 cm	3	3	var	var	1	var

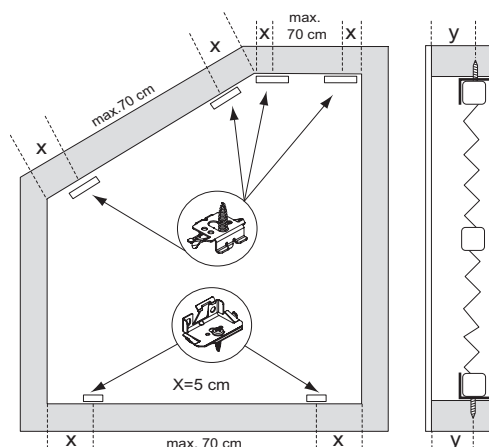


Montage afdekkap

1

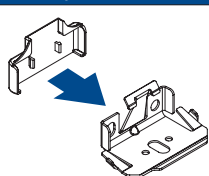


Montage clip (rail boven)

2

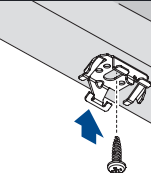


Montage clip (rail onder)

3

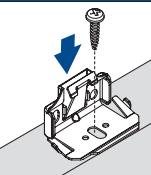


Montagevolgorde

4 Na het vastklikken, afdekplaatje op de bovenste clips zetten.

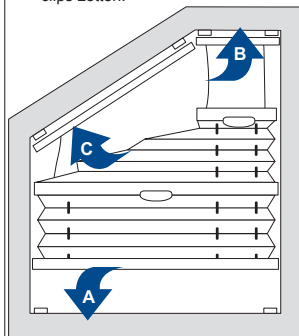


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

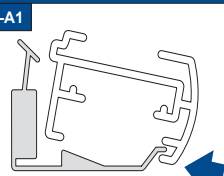


4-A2

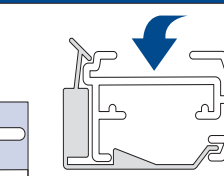

4-B/C1

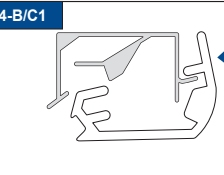


4-B/C2

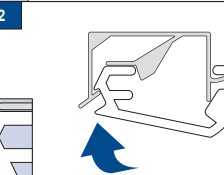

Staaldraad spanning


5

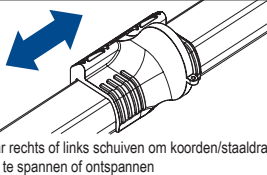


Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen.
Bij kleine breedteverschillen bevindt zich geen koord in het schuine gedeelte en ontbreekt de schuine spanrail.

Bediening

6

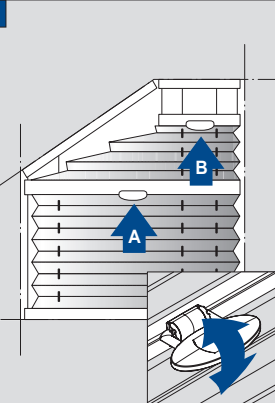

Demontage

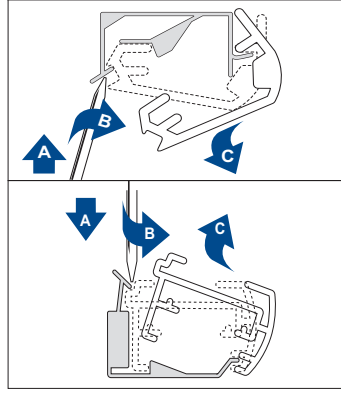


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
BB80
BB85

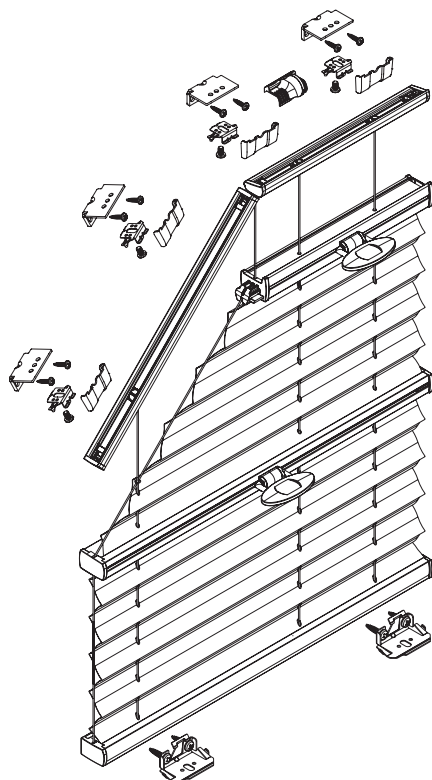


Productbreedte	Aantal onderdelen							
0 - 80 cm	var	var	var	var	2	1	var	var
81 - 150 cm	var	var	var	var	3	1	var	var

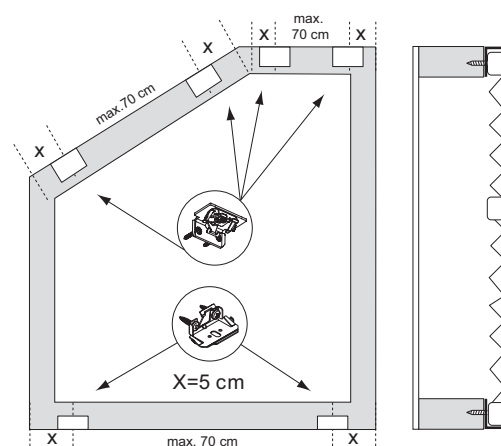


Op de dag montage (rail boven)

1

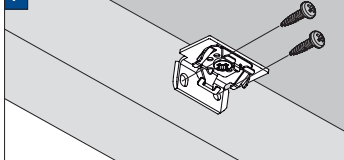


Op de dag montage (rail onder)

2

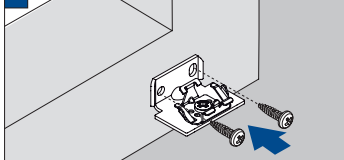


De afdekkappen boven aanbrengen

3

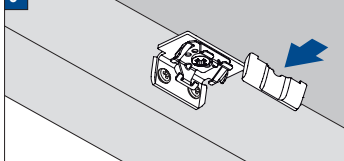


Montagevolgorde

4 Na het vastklikken, afdekplaatje op de bovenste clips zetten.

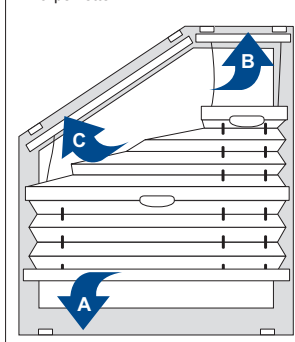


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

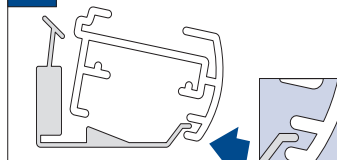


4-A2

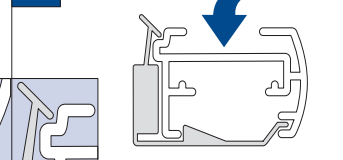

4-B/C1

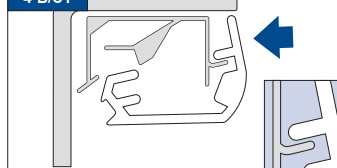


4-B/C2

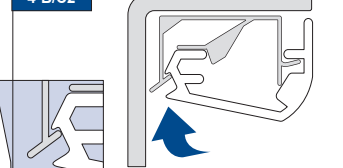

Staaldraad spanning


5

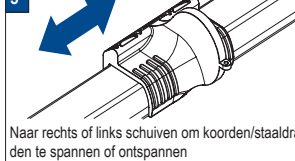

Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen.
Bij kleine breedteverschillen bevindt zich geen koord in het schuine gedeelte en ontbreekt de schuine spanrail.

Bediening

6

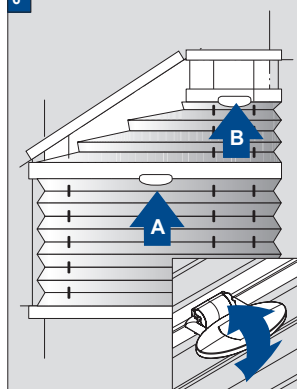

Demontage

