


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag









Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste toerental. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
BB81
BB86

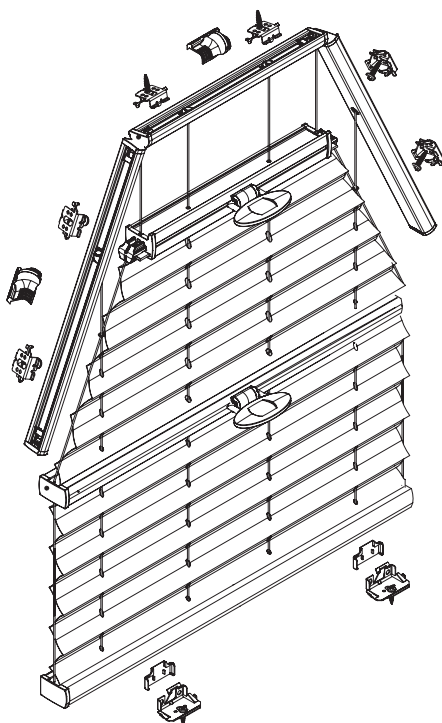

Product width	Number of parts					
0 - 80 cm	2	2	var	var	1	var
81 - 150 cm	3	3	var	var	1	var

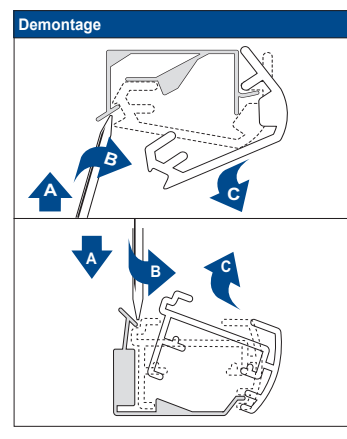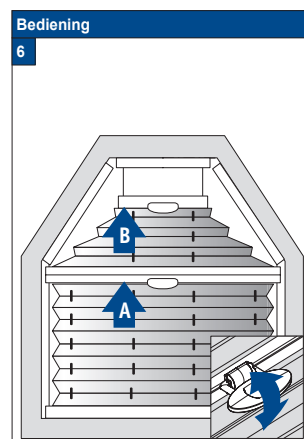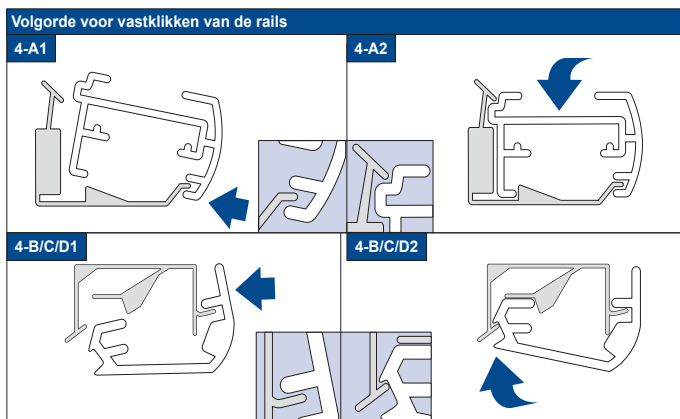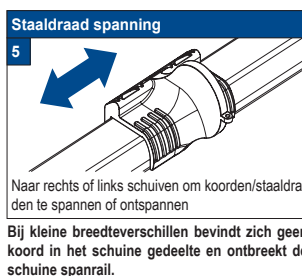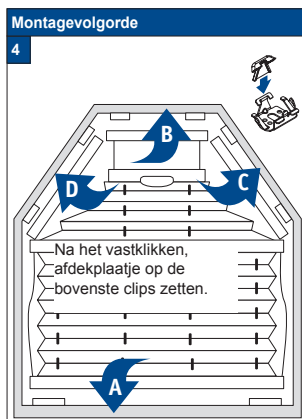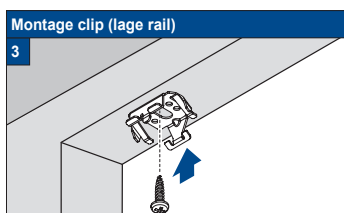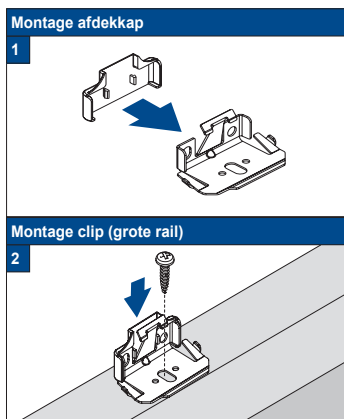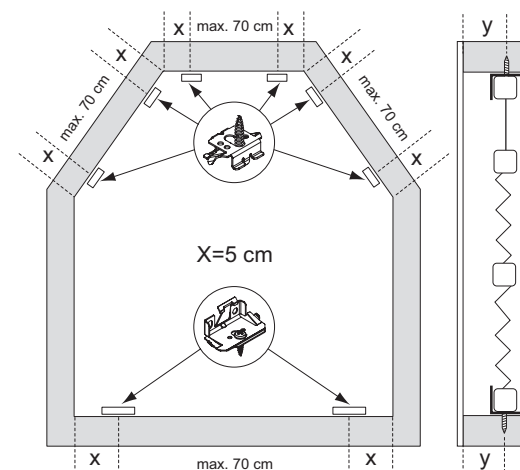


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
BB81
BB86

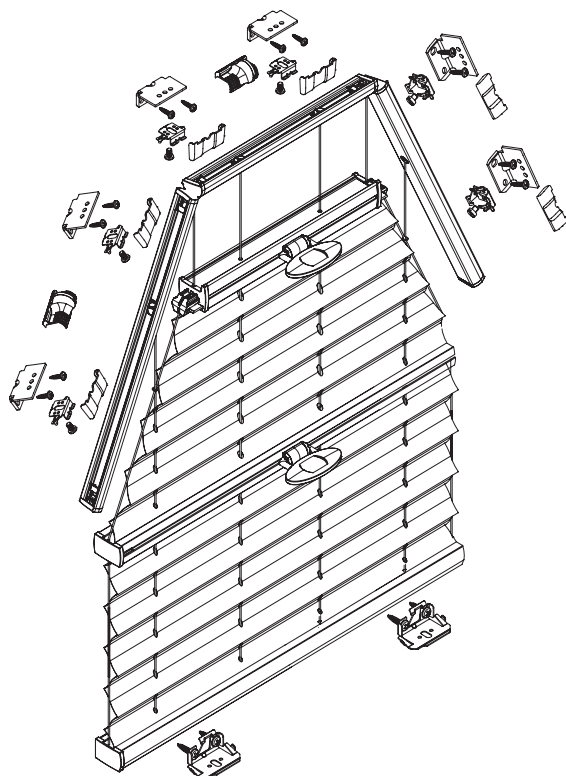


Productbreedte	Aantal onderdelen							
0 - 80 cm	var	var	var	var	2	1	var	var
81 - 150 cm	var	var	var	var	3	1	var	var

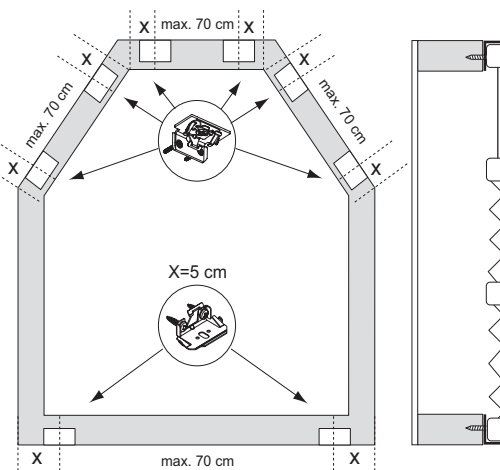


Op de dag montage (kleine clip)

1

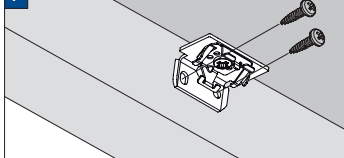


Montage clip (grote rail)

2

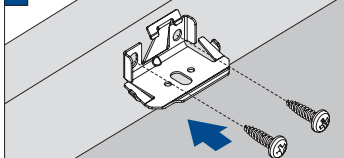


De afdekkappen aanbrengen

3

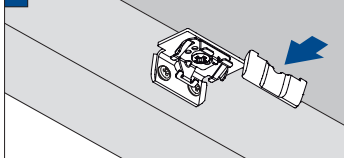


Montagevolgorde

4

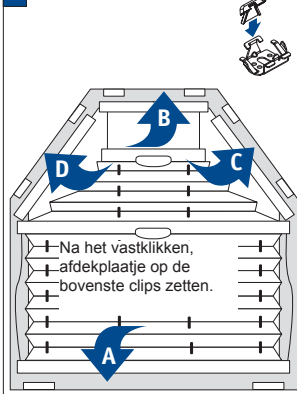


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

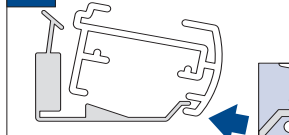

4-A2

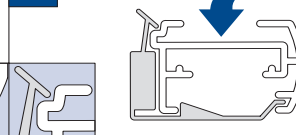

4-B/C/D1

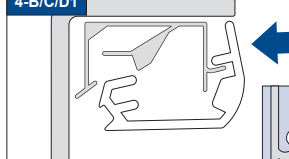


4-B/C/D2



Staalraad spanning


5

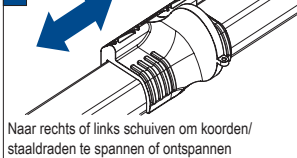

Bij kleine breedteverschillen bevindt zich geen koord in het schuine gedeelte en ontbreekt de schuine spanrail.

Bediening

6

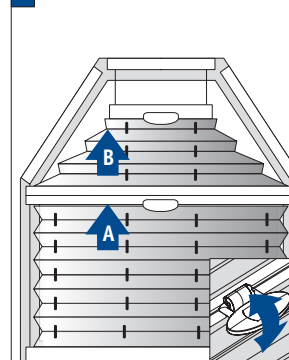

Demontage

6

