


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag








! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Railemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

**Model
DB20**

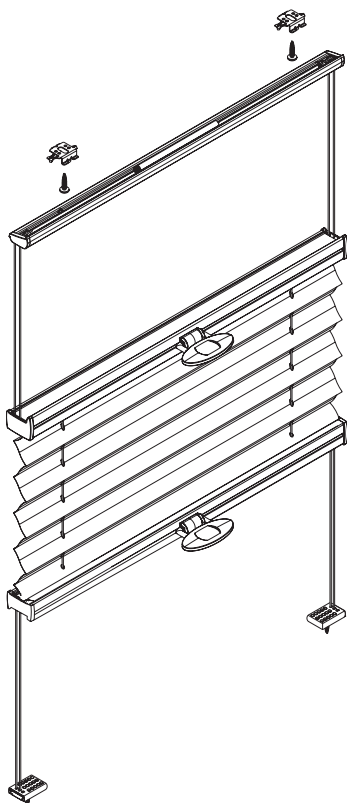

Productbreedte	Aantal onderdelen			
0 - 80 cm	2	2	2	4
81 - 150 cm	3	3	2	5

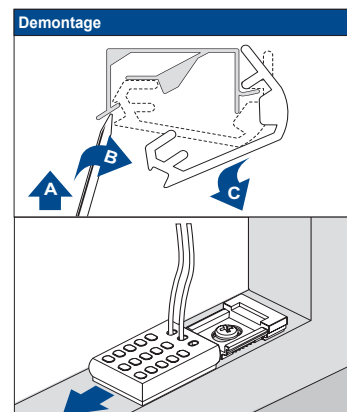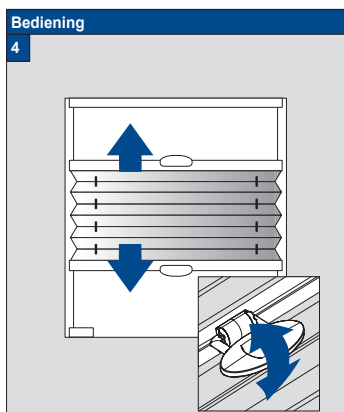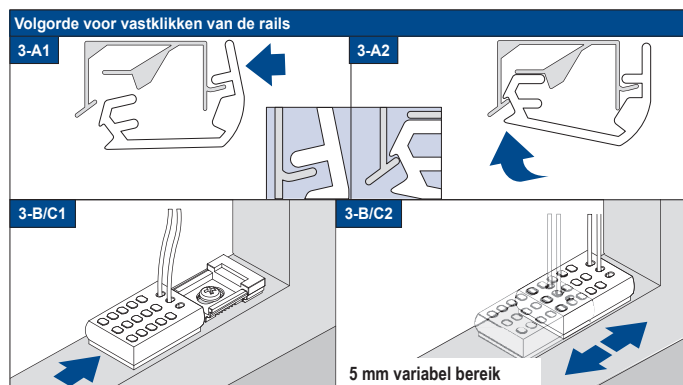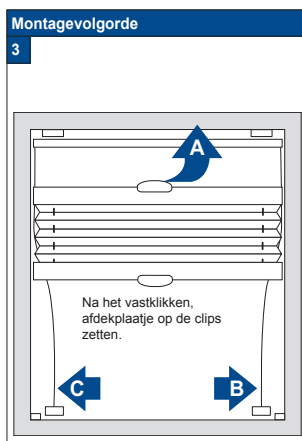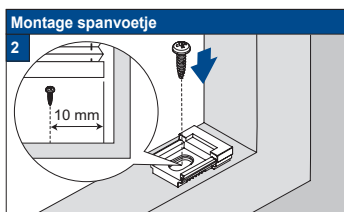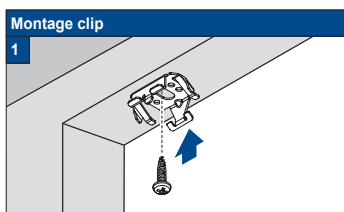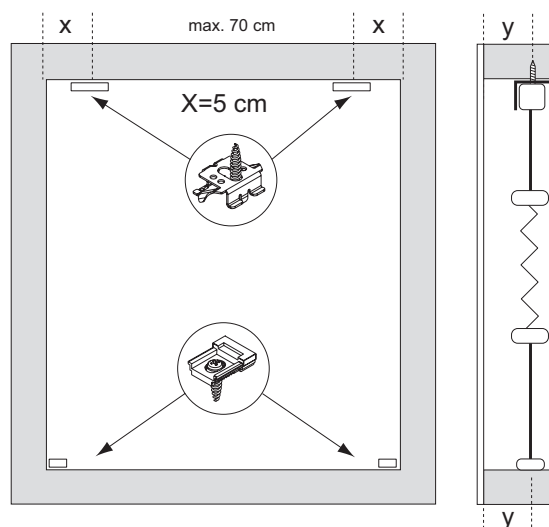


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.


Model
DB20

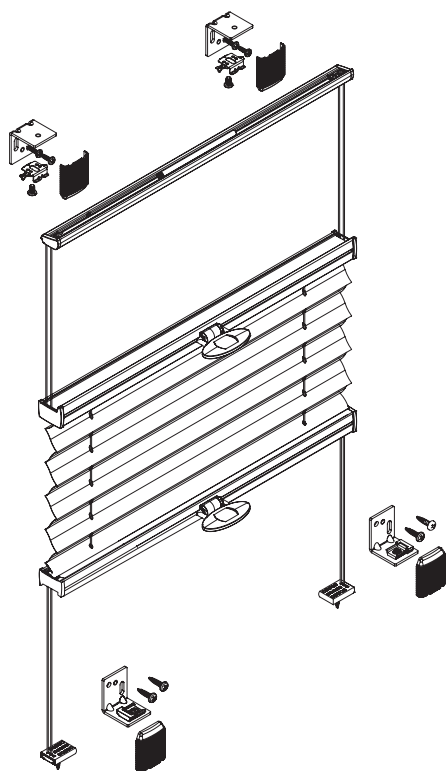


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	2	4	2	2	4	8	4
81 - 150 cm	3	5	3	2	5	10	5

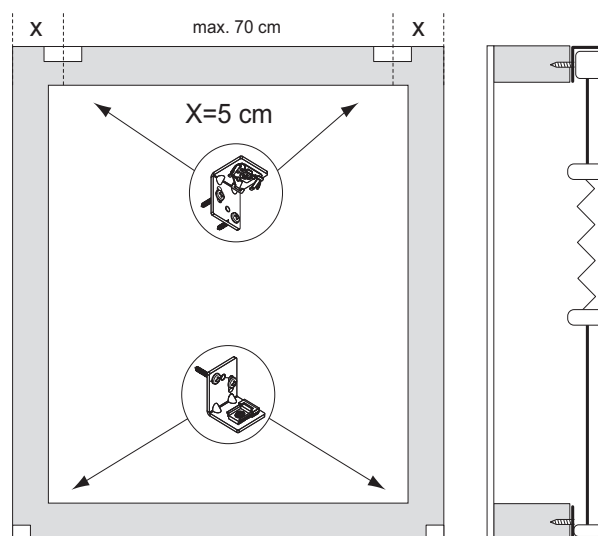


Op de dag montage (rail boven)

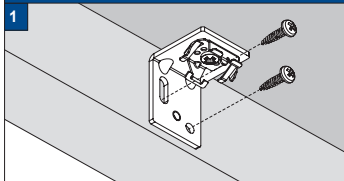


Op de dag montage (rail onder)

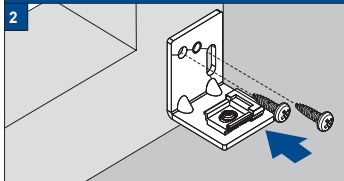


De afdekkappen boven aanbrengen

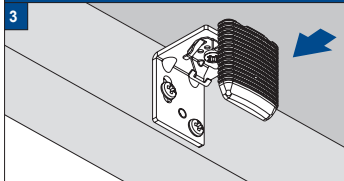


De afdekkappen onder aanbrengen

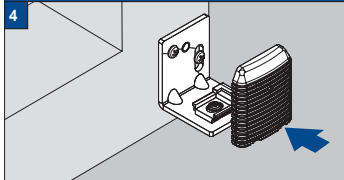


Montagevolgorde

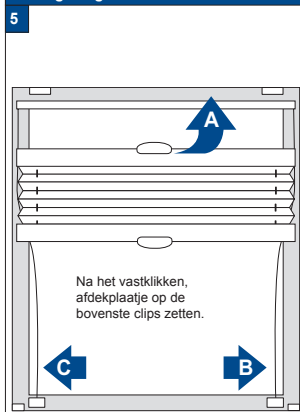

Volgorde voor vastklikken van de rails

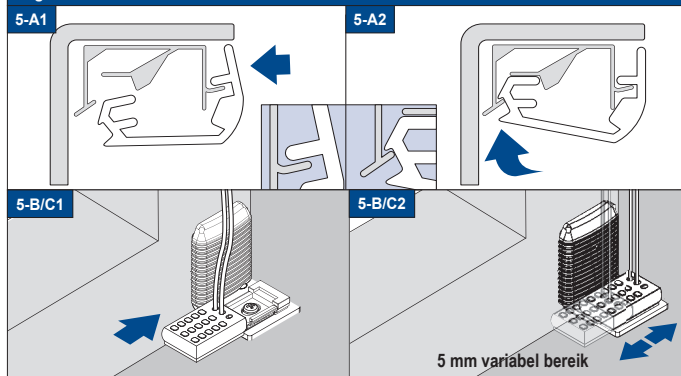

Bediening

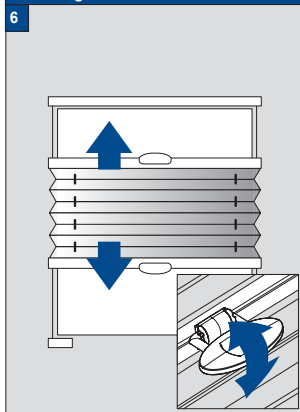

Demontage

