

Montage op het raam


! Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd!
Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Installatie Optie

C1


De kleefstukjes aanbrengen

1

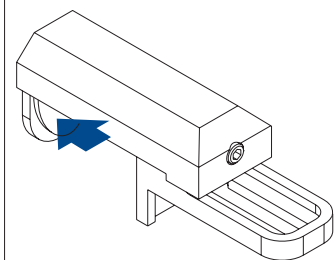


De clips op de klemsteunen monteren

2

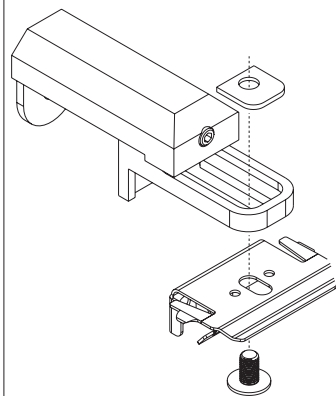

De bovenste klemsteunen vastzetten

3

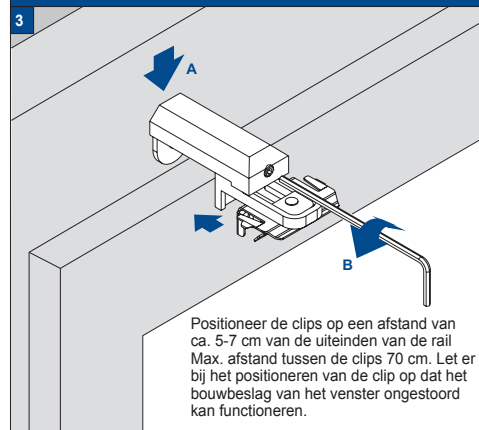

De onderste klemsteunen vastzetten

4

