


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PB60/65
PB61/66

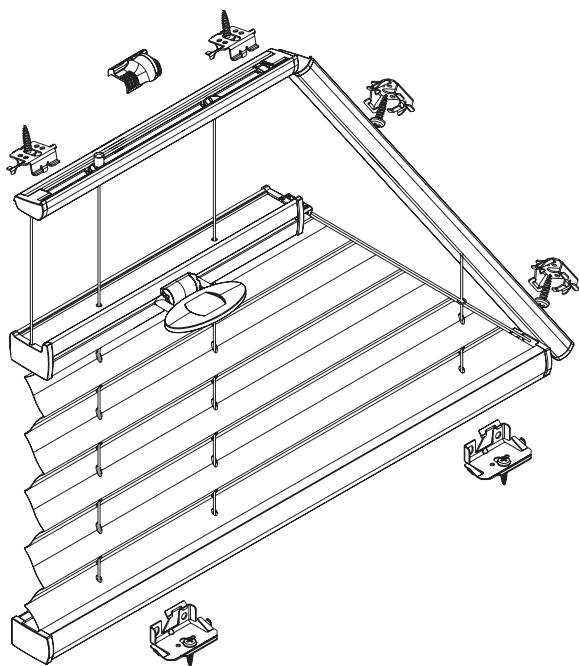


Product width	Number of parts			
0 - 80 cm	3	var	1	var
81 - 115 cm	4	var	1	var
116 - 150 cm	5	var	1	var

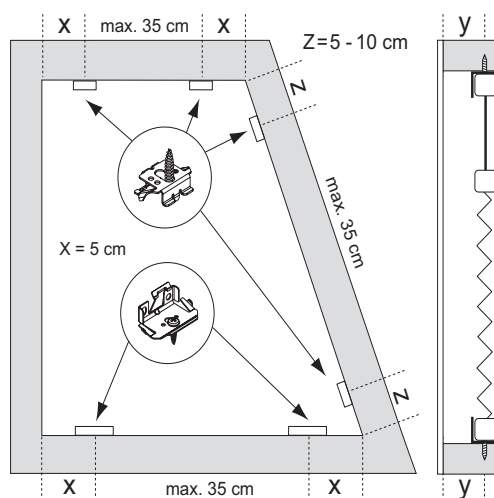


Montage clip

1

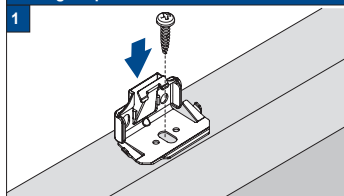


Montage clip (lage rail)

2

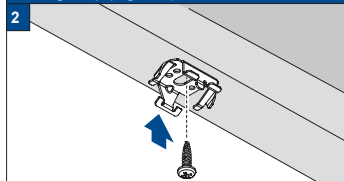


Montagevolgorde

3 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.

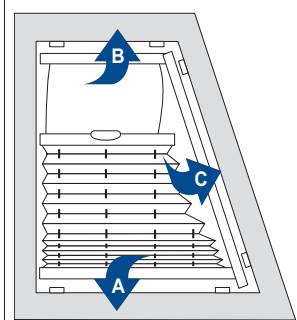


Volgorde voor vastklikken van de rails


3-A1

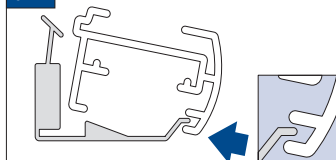


3-A2

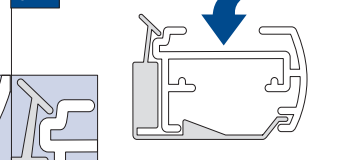

3-B/C1

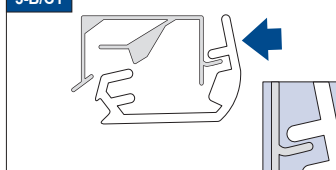


3-B/C2

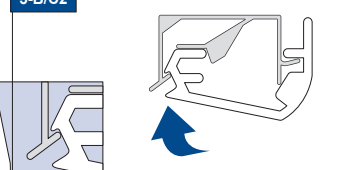

Staaldraad spanning


4

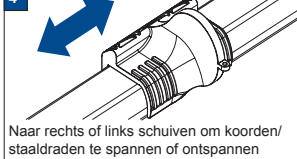


Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen

Bediening

5

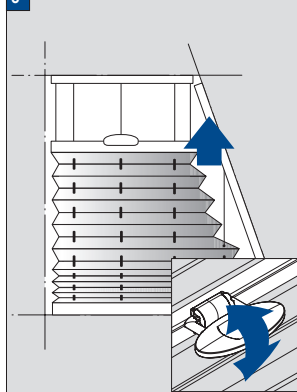

Demontage

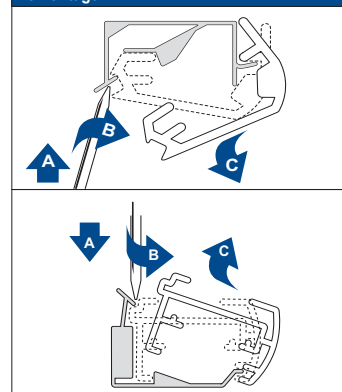


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PB60/65
PB61/66

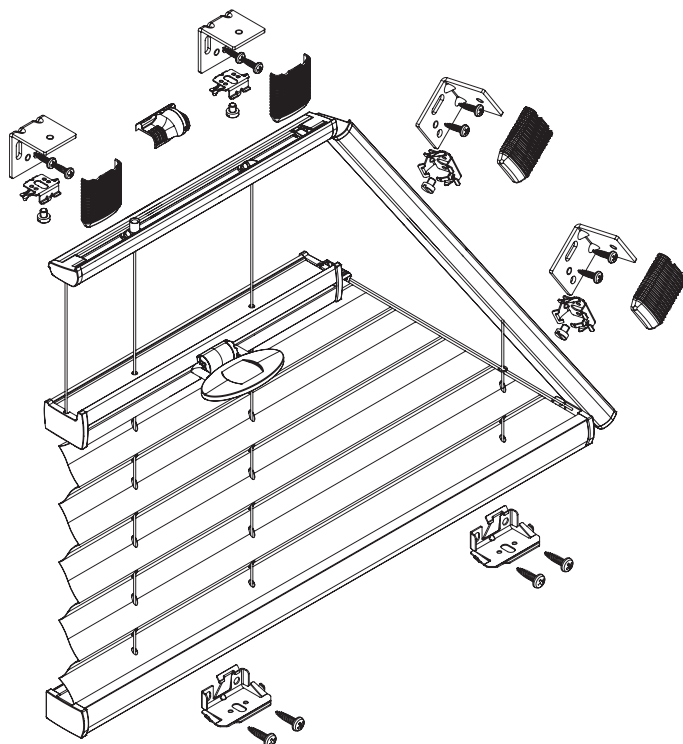


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	3	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	4	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	5	var	var	var	1	var	var

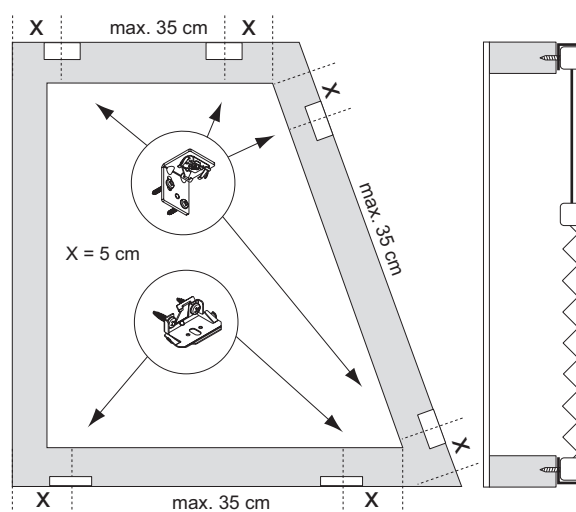


Op de dag montage (rail boven)

1

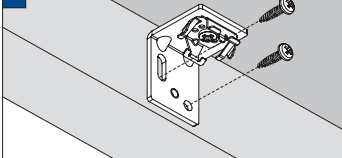


Montage clip (rail onder)

2

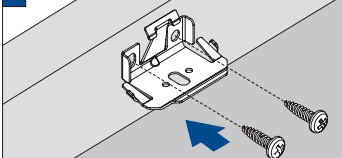


De afdekkappen onder aanbrengen

3

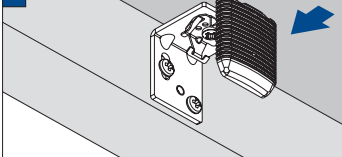


Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.

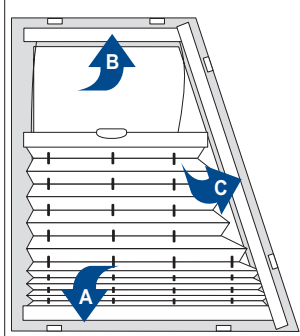


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

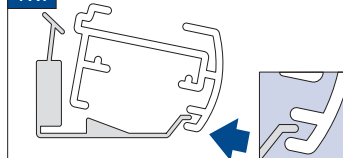


4-A2

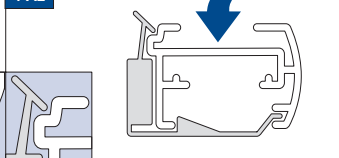

4-B/C1

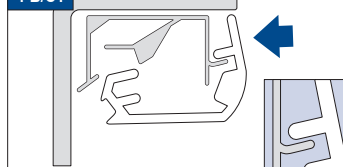


4-B/C2

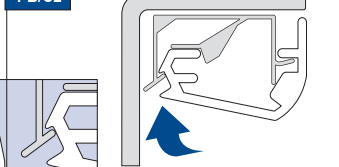


Staaldraad spanning

5

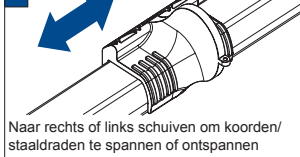

Bediening

6

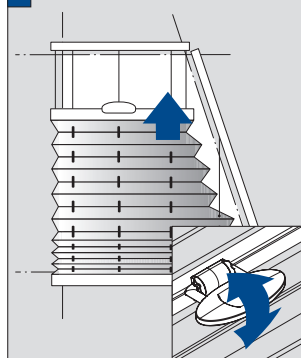

Demontage

