
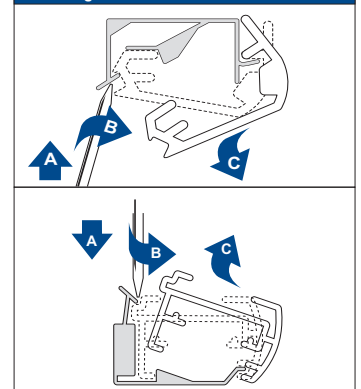


Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

21-03-2014

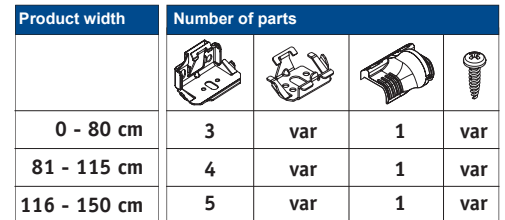


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PB80/85
PB81/86

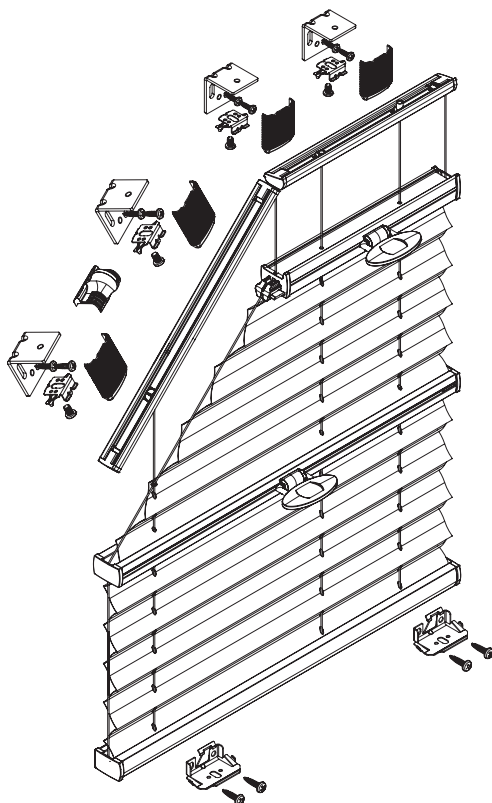


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	3	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	4	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	5	var	var	var	1	var	var

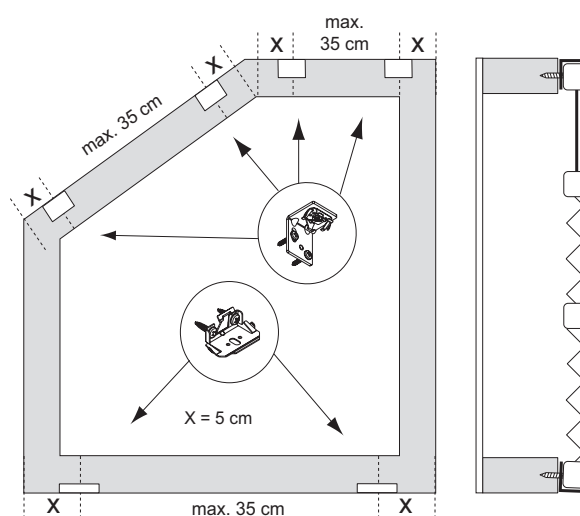


Montage clip (rail boven)

1

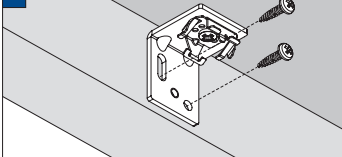


Montage clip (rail onder)

2

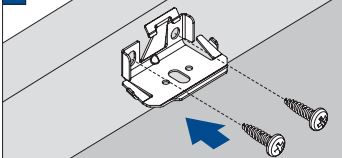

De afdekkappen aanbrengen


3

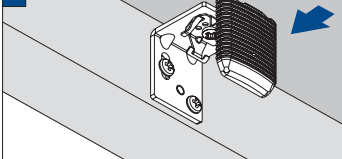

Montagevolgorde


4

Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekkapje op de onderste clips zetten.

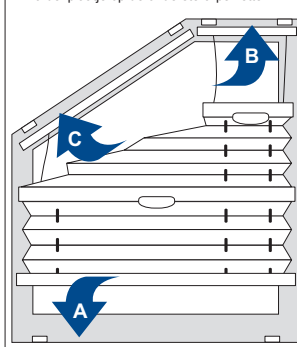


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

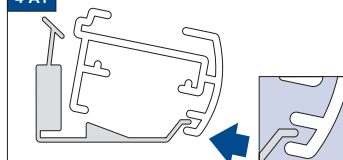


4-A2

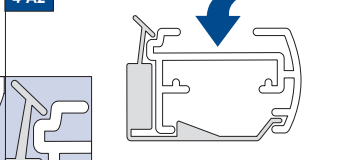

4-B/C1

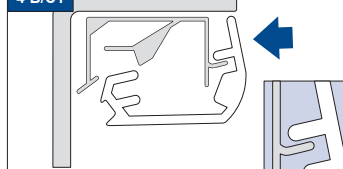


4-B/C2

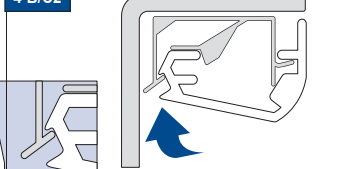

Staaldraad spanning


5

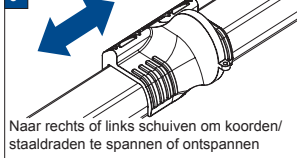

Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen

Bediening

6

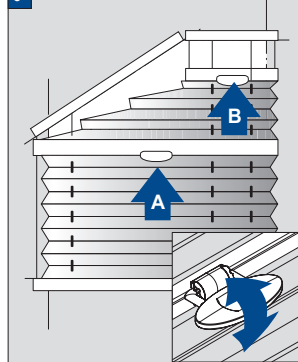

Demontage

