


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PR10/15

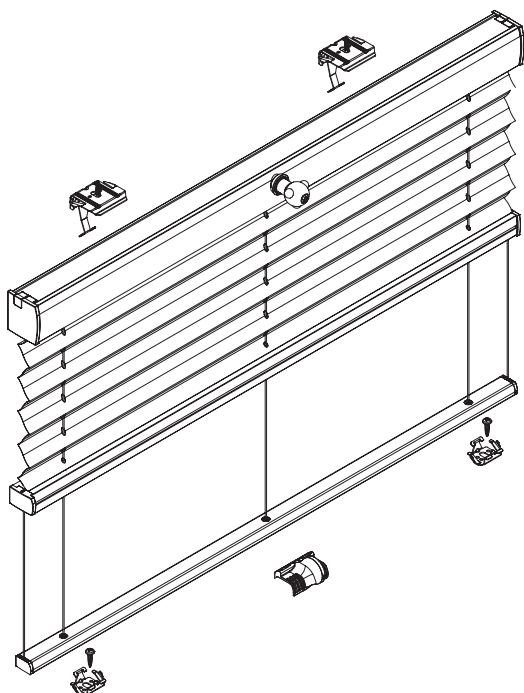


0 - 80 cm	3	3	1	6
81 - 115 cm	4	4	1	8
116 - 150 cm	5	5	1	10
151 - 185 cm	6	6	1	12
186 - 220 cm	7	7	1	14
221 - 230 cm	8	8	1	16

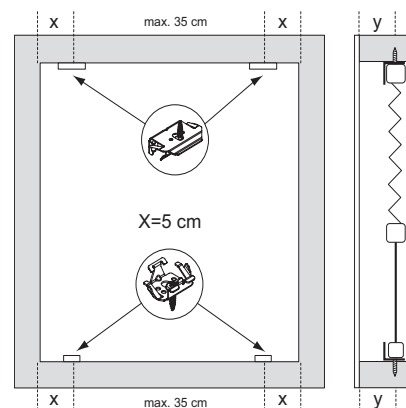


Montage clip

1




Montage clip (rail onder)

2




Montagevolgorde

3 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen.

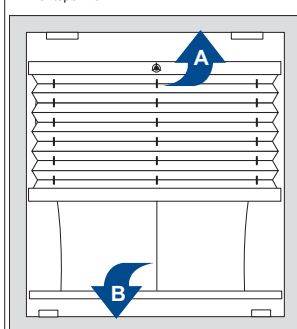


Volgorde voor vastklikken van de rails


3-A1

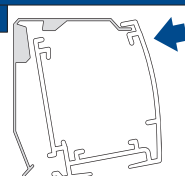


3-A2

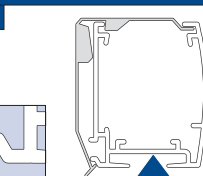

3-B1

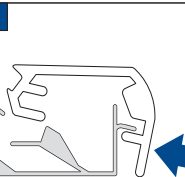


3-B2

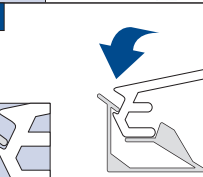

Staaldraad spanning


4

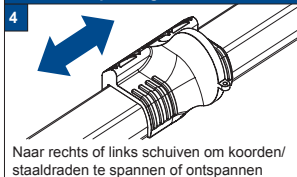

Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen


Bediening

5

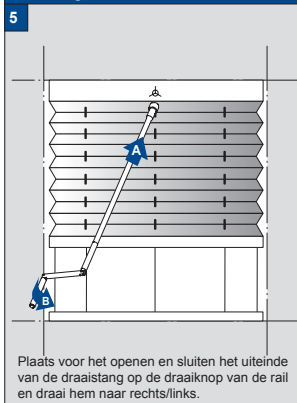

Plaats voor het openen en sluiten het uiteinde van de draaistang op de draaiknop van de rail en draai hem naar rechts/links.

Demontage

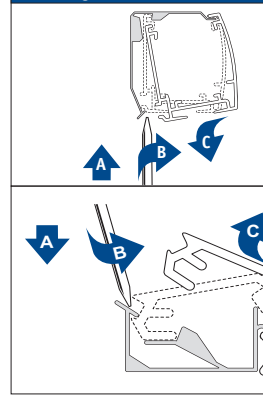


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.


Model
PR10/15

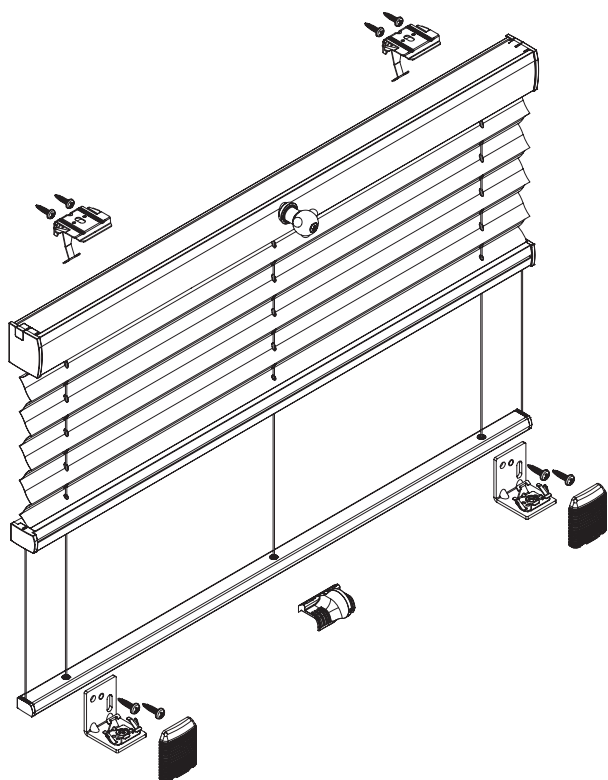


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	3	3	3	3	1	12	3
81 - 115 cm	4	4	4	4	1	16	4
116 - 150 cm	5	5	5	5	1	20	5
151 - 185 cm	6	6	6	6	1	24	6
186 - 220 cm	7	7	7	7	1	28	7
221 - 230 cm	8	8	8	8	1	32	8

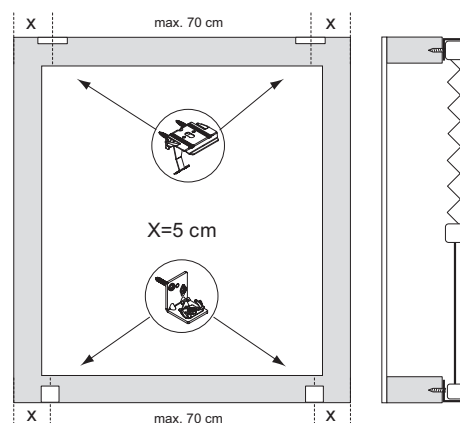


Op de dag montage (grote clip)

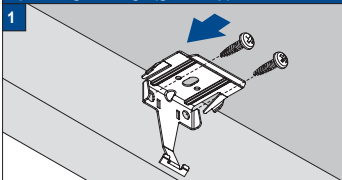

Op de dag montage (kleine clip)

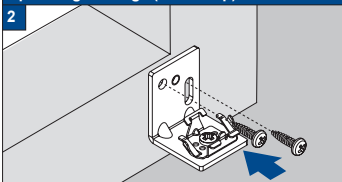


De afdekkappen aanbrengen

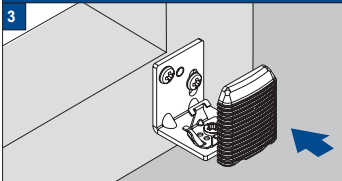


Montagevolgorde


4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen.

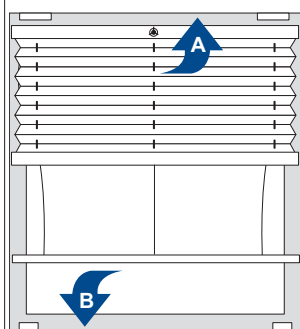


Staaldraad spanning

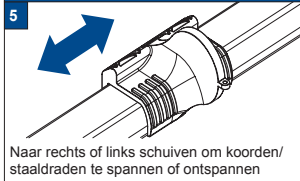

Volgorde voor vastklikken van de rails

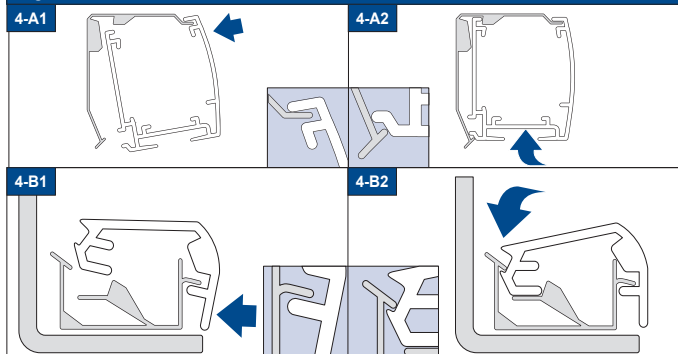

Bediening

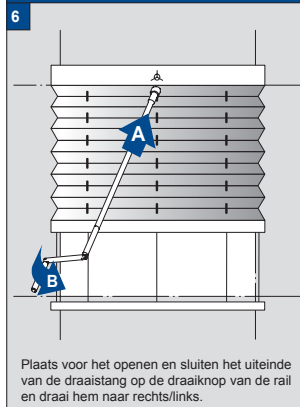

Demontage

