


Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag


Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kop-pel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van

maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PR60/65
PR61/66

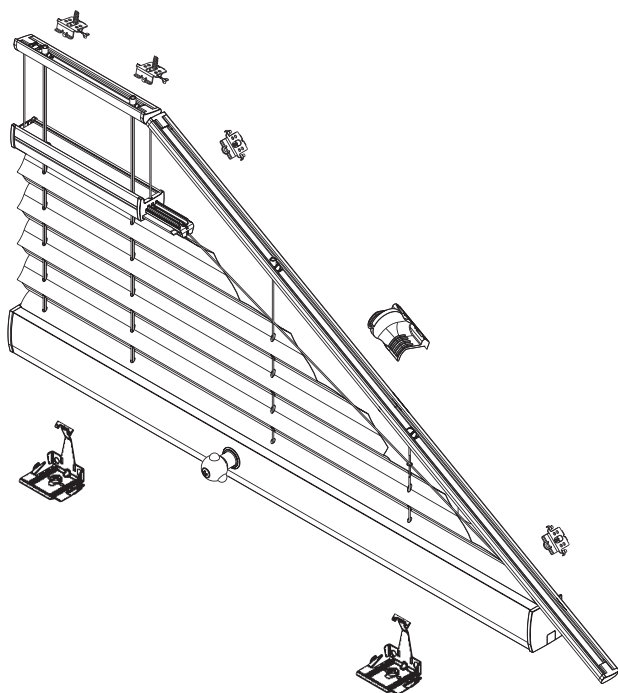


Product width	Number of parts			
0 - 80 cm	2	var	1	var
81 - 115 cm	3	var	1	var
116 - 150 cm	4	var	1	var
151 - 220 cm	5	var	1	var
221 - 230 cm	6	var	1	var

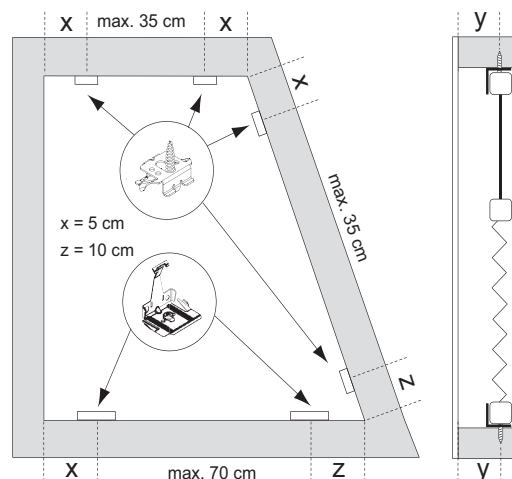


Montage clip (lage rail)

1

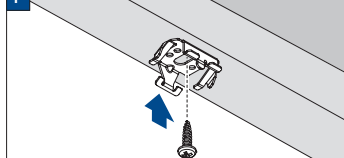


Montage clip (hoge rail)

2

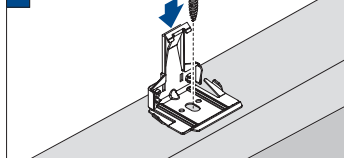


Montagevolgorde

3 Noot: Evt. voor het vastklikken de staakabel ontspannen.

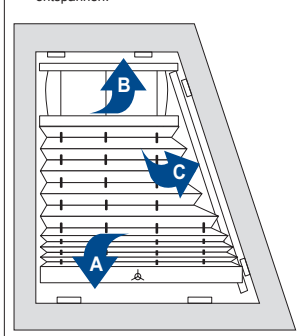


Volgorde voor vastklikken van de rails


3-A1

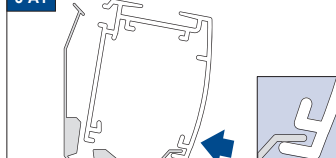


3-A2

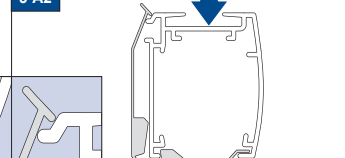

3-B/C1

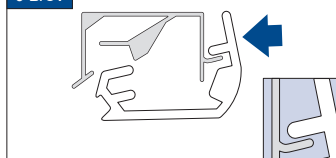


3-B/C2

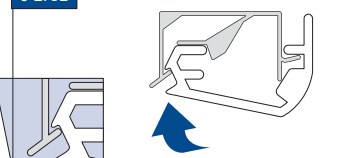

Staaldraad spanning


4

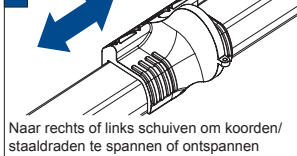

Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen.


Bediening

5

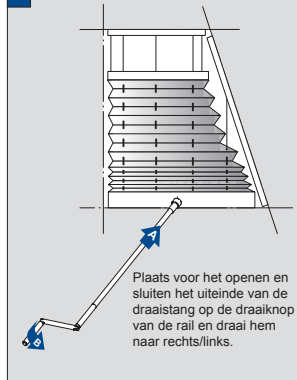

Plaats voor het openen en sluiten het uiteinde van de draaistang op de draaiknop van de rail en draai hem naar rechts/links.

Demontage

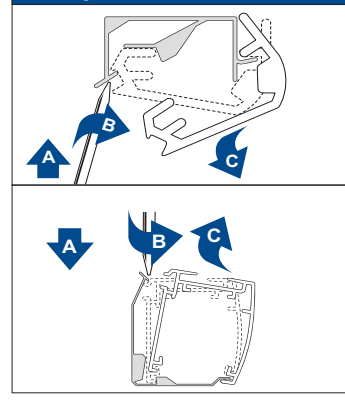


Montage op kozijn/wand [F1] op de dag

Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes wordt beschadigd! Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE), of schroefmachine afgesteld op het laagste kopel. Raildemontage: gebruik een platte schroevendraaier van


maximaal 6mm breed. Alleen de origineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken. Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model
PR60/65
PR61/66

Montage- en gebruikershandleiding PB - NL

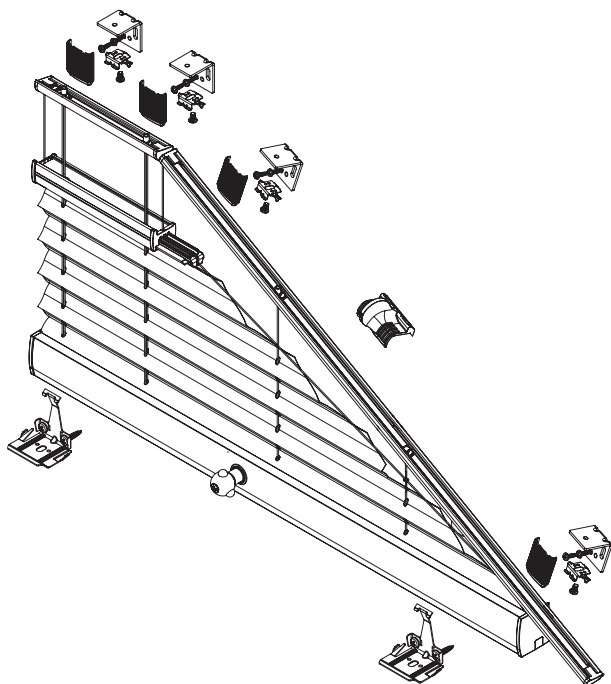


Productbreedte	Aantal onderdelen						
0 - 80 cm	2	var	var	var	1	var	var
81 - 115 cm	3	var	var	var	1	var	var
116 - 150 cm	4	var	var	var	1	var	var
151 - 220 cm	5	var	var	var	1	var	var
221 - 230 cm	6	var	var	var	1	var	var

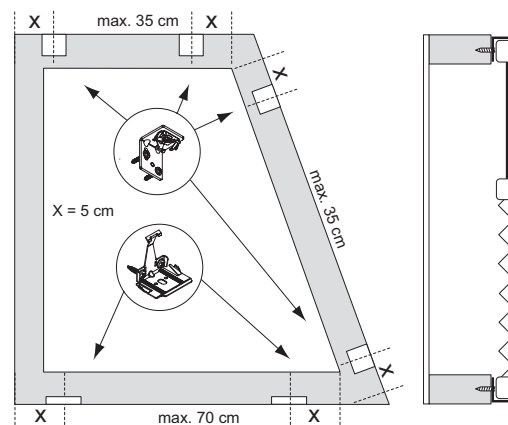


Op de dag montage (kleine clip)

1

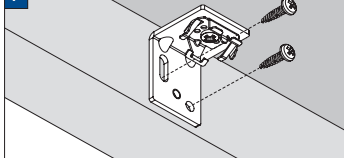


Op de dag montage (grote clip)

2

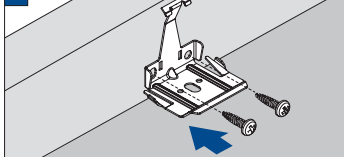


De afdekkappen aanbrengen

3

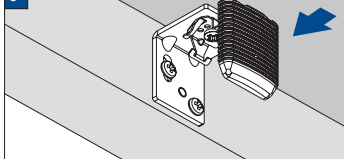


Montagevolgorde

4 Noot: Evt. voor het vastklikken de staalkabel ontspannen. Na het vastklikken, afdekplaatje op de onderste clips zetten.

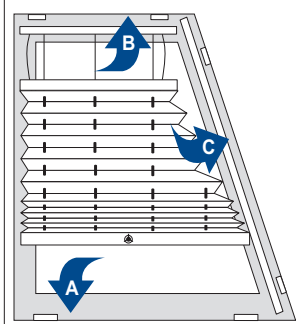


Volgorde voor vastklikken van de rails


4-A1

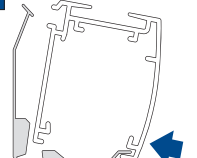


4-A2

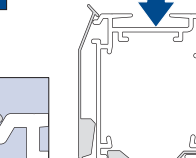

4-B/C1

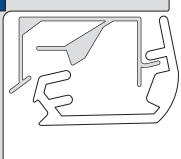


4-B/C2

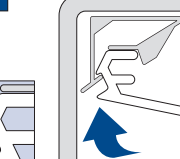

Staaldraad spanning


5

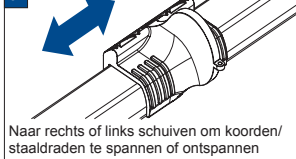

Naar rechts of links schuiven om koorden/staaldraden te spannen of ontspannen


Bediening

6

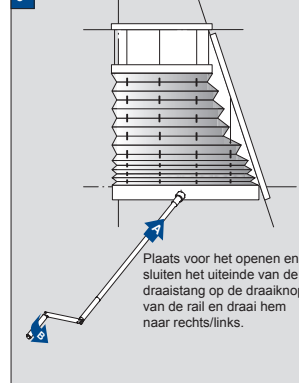

Plaats voor het openen en sluiten het uiteinde van de draaiknop van de rail en draai hem naar rechts/links.

Demontage

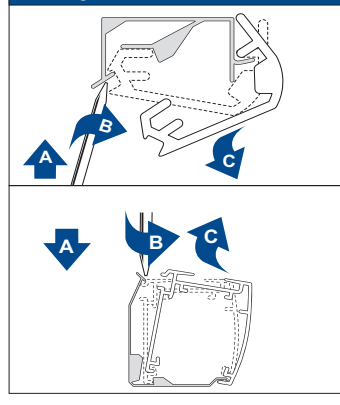

21-03-2014